


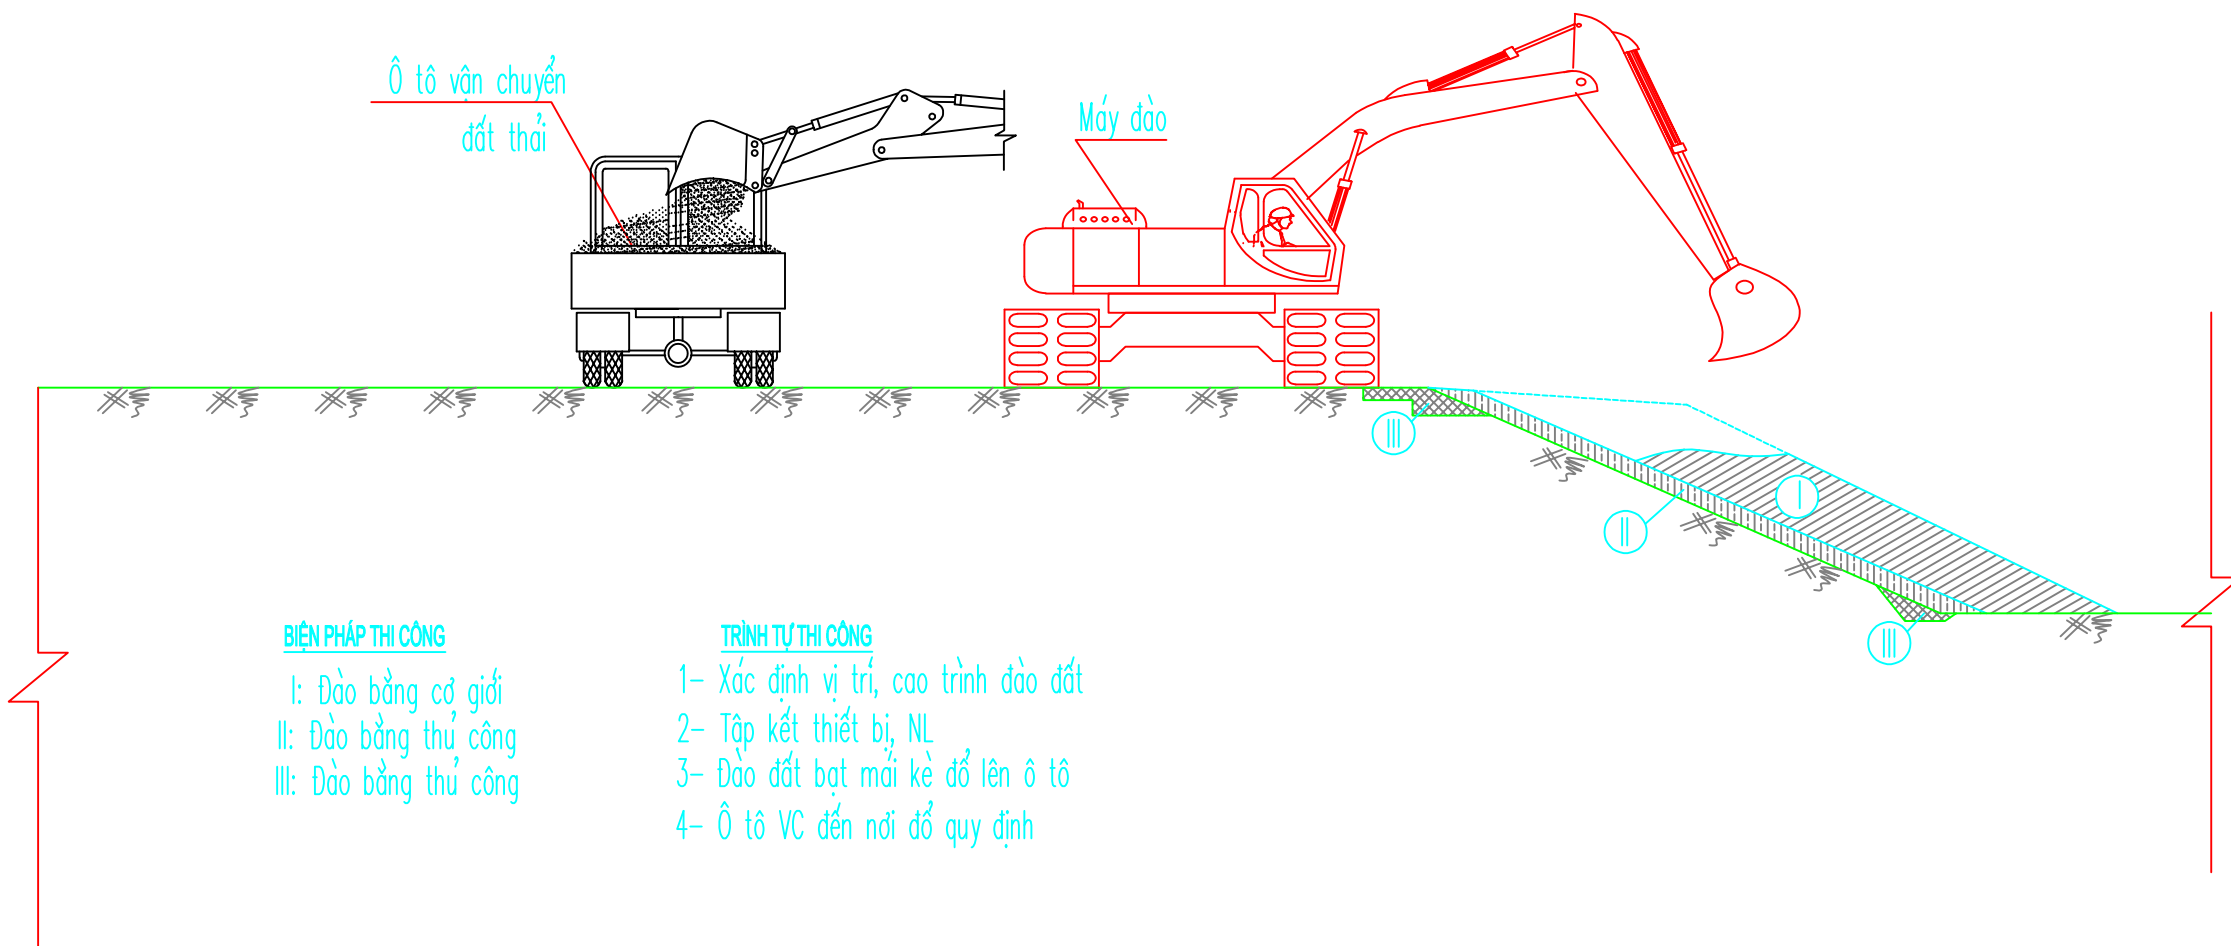

BIỆN PHÁP THI CÔNG

- I: Đào bằng cơ giới
- II: Đào bằng thủ công
- III: Đào bằng thủ công

TRÌNH TỰ THI CÔNG

- 1- Xác định vị trí, cao trình đào đất
- 2- Tập kết thiết bị, NL
- 3- Đào đất bạt mái kè đổ lên ô tô
- 4- Ô tô VC đến nơi đổ quy định

CÔNG TY CPXD ĐỀ KÈ & PTNT HẢI DƯƠNG		BẢN VẼ BIỆN PHÁP THI CÔNG	
		GÓI THẦU SỐ 02: KÈ SEN HỒ TỪ K19 ĐẾN K19+270 HỮU ĐƯỜNG	
		ĐÀO BẠT MÁI KÈ+MÓNG	
GIÁM ĐỐC	TRẦN VĂN LÔNG		BẢN VẼ SỐ: TC-02
KIỂM TRA	NGUYỄN ĐÌNH GIỚI		
THỰC HIỆN	NGUYỄN ĐÌNH THƯỜNG		